


Auswechseln des Kabels

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie das Druckzugkabel auswechseln.

① Demontage des Kabels an der Kettenschaltung


Entfernen Sie die Spezialabschlußkappe des Innenkabels und lösen Sie dann die Kabelschraube. Entfernen Sie nun den E-Ring, der die Außenkappe hält.

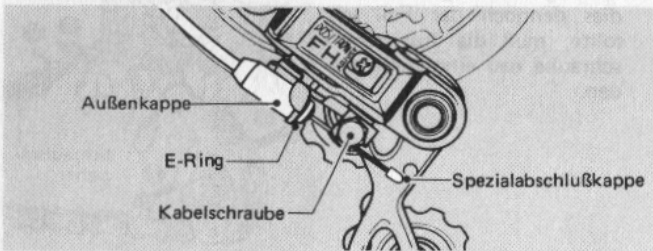

② Entfernen Sie den Außenclip des Kabels.

③ Demontage des Kabels am Schalthebel.

Drücken Sie die Gehäuseplatte mit dem Außenkabel gegen die Feder und lösen Sie die Außenkappe von der Außenhalterung. Lassen Sie dann das Innenkabel an der Vertiefung in der Druckplatte entlanggleiten.

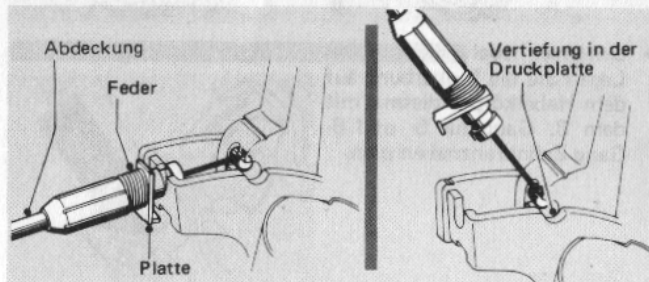

④ Montage

Montieren Sie das Endstück am Schalthebel in umgekehrter Reihenfolge zur oben beschriebenen Demontage.

Die Befestigung des Kabelendstücks am hinteren Kettenwerfer ist die gleiche wie die unter Montage des Kabels Kabeleinstellung beschriebene.

Anmerkung:

Das Ersatzkabel ist mit einer Innenhülse versehen, die beim Auswechseln auch ausgetauscht werden sollte.

● Ersatzkabel

Bestellnummer	Länge
692 9110	1100mm x 1170mm
692 9111	1200mm x 1270mm
692 9103	1450mm x 1520mm
692 9104	1550mm x 1620mm

Anmerkung: Technische Einzelheiten können zur Verbesserung des Vorankündigung geändert werden.